ALISADOR DE PELO

(ES) Manual de instrucciones

PIASTRA PER CAPELLI

(IT) (MT) Istruzioni per l'uso

HAIR STRAIGHTENER

(GB) (MT) Instruction Manual

HAARGLÄTTER

(DE) (AT) Bedienungsanleitung

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH5525-07/07-V3

BALANCE

KH 5525

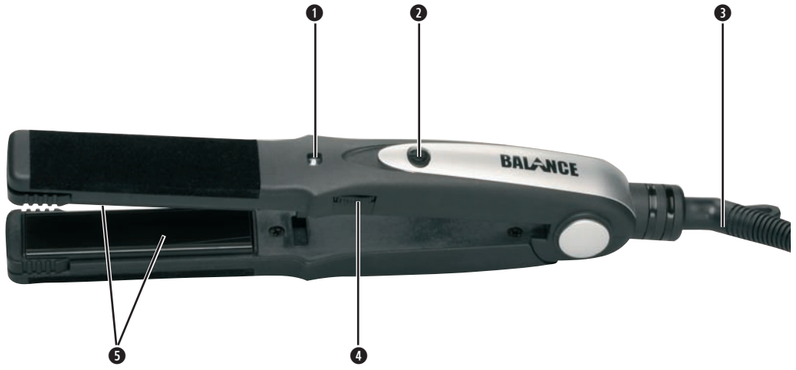

Índice Página

Indicaciones de seguridad	**2**
Uso conforme al previsto	**3**
Volumen de suministro	**3**
Descripción de aparatos	**3**
Emplazar/instalar el soporte combinado	**3**
Emplazar	3
Montaje mural	3
Antes del alisado	**4**
Cambio de las placas cerámicas	**4**
Seleccionar las placas cerámicas adecuadas	4
Retirar las placas cerámicas	4
Colocar las placas cerámicas	4
Tiempos de calentado	**4**
Manejo	**4**
Preparación	4
Alisar el cabello	5
Almacenamiento	**5**
Limpieza	**6**
Evacuación	**6**
Características técnicas	**6**
Garantía y asistencia técnica	**7**
Importador	**7**

Lea con atención las instrucciones de uso antes del primer uso y consérvelas para posteriores utilizaciones.
Entréguelas en caso de traspasar el aparato a terceros.

Alisador de pelo KH5525

Indicaciones de seguridad

⚠ ¡Peligro por descarga eléctrica!

- Conecte el aparato sólo a una base de enchufe conforme a la tensión indicada en la placa de características.
- No introduzca de ningún modo el aparato en un líquido ni deje que ningún líquido penetre en la carcasa de la plancha. El aparato no debe estar expuesto a humedad ni utilizarlo tampoco a la intemperie. Si por cualquier motivo penetrase líquido en la carcasa del aparato, extraiga la clavija de red de la base de enchufe y entrégueselo a personal especialista cualificado para su reparación.
- No utilice el aparato a la intemperie.
- Nunca utilice el aparato cerca del agua, especialmente en la proximidad de lavabos, bañeras o recipientes similares.
  La proximidad del agua supone un riesgo aunque esté desconectado el aparato. Por ello, extraiga la clavija de red después de cada uso. Como protección adicional, se recomienda la instalación en el cuarto de baño de un interruptor diferencial para corrientes de fuga con una corriente de disparo menor 30 mA. Pida consejo a su instalador eléctrico.
- En caso de fallos de funcionamiento y antes de limpiar el aparato, extraiga la clavija de la base de enchufe.
- Extraiga la clavija de red de la base de enchufe, no tire del cable.
- No enrolle en cable de red alrededor del aparato y protéjalo contra desperfectos.
- En caso de resultar dañada la clavija o el cable de red, encargue su cambio a un técnico cualificado o al servicio de asistencia técnica para evitar peligros innecesarios.
- No doble o aplaste el cable de red y colóquelo de modo que nadie lo pueda pisar o tropiece con él.
- No utilice cables de prolongación, para poder acceder rápidamente a la clavija de red en caso de emergencia.
- No toque nunca el aparato, cable ni clavija de red con manos húmedas.
- Inmediatamente después de terminar de usar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica. Sólo si extrae la clavija de red de la base de enchufe, estará totalmente libre de corriente.

⚠ Peligro de lesiones y de incendio

- No permita utilizar el aparato a personas (incluidos los niños) cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales, así como su falta de conocimientos o de experiencia, les impida hacer un uso seguro del mismo si no están bajo vigilancia o han sido instruidos correctamente. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No deje nunca el aparato conectado sin vigilancia.
- Nunca deje el aparato cerca de fuentes de calor y proteja el cable de red contra posibles daños.
- En caso de que se caiga el aparato o esté dañado, no deberá ponerlo de nuevo en funcionamiento. Deje que compruebe el aparato personal especialista cualificado y en su caso que lo repare.
- Queda prohibido abrir la carcasa del aparato o intentar repararlo. En este caso no estará protegido y perderá el derecho a la garantía. Si el aparato está defectuoso, hágalo reparar solamente por personal especializado autorizado.

- El aparato se calienta durante el funcionamiento. Si está caliente, sujételo únicamente por el mango.

Uso conforme al previsto

La plancha para el pelo sirve para secar y peinar cabello humano, no debe utilizarse con pelucas o partes de pelo de material sintético. La plancha para el pelo es de uso exclusivo para el hogar. Tenga en cuenta toda la información contenida en estas instrucciones de uso, en especial, las indicaciones de seguridad.

Volumen de suministro

- Plancha para el pelo KH *5525*
- Soporte combinado
- 2 placas cerámicas estrechas
- 2 placas cerámicas anchas
- Tornillos
- Tacos
- Tarjeta de la garantía
- Instrucciones de uso

Descripción de aparatos

❶ Piloto/ventana de control para el ajuste de temperatura
❷ Interruptor de conexión/desconexión
❸ Cable de alimentación con clavija de red
❹ Regulador giratorio para el ajuste de la temperatura
❺ Placas cerámicas estrechas
❻ Placas cerámicas anchas
❼ Agujeros de sujeción para el montaje mural
❽ Soporte de la plancha
❾ Soporte para las placas cerámicas
❿ Soporte combinado

Emplazar/instalar el soporte combinado

Puede emplazar el soporte combinado ❿ o instalarlo en la pared.

Emplazar

Coloque el soporte combinado ❿ sobre una superficie nivelada, seca y resistente a las temperaturas.

Montaje mural

⚠ ***¡Peligro!***

Asegúrese de que no haya ningún conductor de electricidad, gas o agua ni otros tubos en el lugar en el que desee fijar el soporte combinado ❿ a la pared. ¡Existe peligro de lesiones/peligro de descarga eléctrica si se perforan estos conductores!

1. Marque los agujeros de perforación en la pared. Sujete el soporte combinado ❿ en el lugar deseado y marque con un lápiz o un objeto puntiagudo las posiciones correctas a través de los agujeros de sujeción ❼ .
   No olvide situar las marcas en la zona superior y estrecha de los agujeros de sujeción ❼.
2. Perfore en los puntos marcados e introduzca dentro los tacos.
3. Gire los tornillos hasta que sólo sobresalgan aproximadamente 5 mm del cuello de los mismos.
4. Deslice el soporte combinado ❿ sobre los tornillos, de manera que salgan sobre los agujeros de sujeción ❼.
5. Presione el soporte combinado ❿ hacia abajo, de manera los tornillos se asienten en la parte estrecha de los agujeros de sujeción ❼.
6. Apriete los dos tornillos.

Antes del alisado

- El pelo debe estar limpio, seco y libre de productos de peinado.
- Peine bien el pelo antes del alisado, para que no haya nudos en el mismo.
- Para conseguir un resultado de alisado especialmente bueno, aplique en el pelo productos especiales para el alisado.
- Separe el pelo en porciones manejables y sujete las porciones superiores con horquillas a la cabeza, para que no entorpezcan el proceso.

Cambio de las placas cerámicas

Seleccionar las placas cerámicas adecuadas

Seleccione las placas cerámicas adecuadas para usted:

- Placas cerámicas estrechas ❺:
  Para definir y estructurar mechones de tamaño medio o cortos.
- Placas cerámicas anchas ❻:
  Para alisar mechones de pelo grandes.

ⓘ ***Indicación:***

No utilice nunca placas cerámicas de diferentes tamaños a la vez. ¡Peligro de incendios!

⚠ ***¡Atención!***

Las placas cerámicas ❺/❻ deben enfriarse antes de cambiarlas. ¡Peligro de incendios!

Retirar las placas cerámicas

1. Retire la clavija de red ❸ de la base de enchufe.
2. Sujete las placas cerámicas ❺/❻ por los lados, desde el extremo superior. Sáquelas de los raíles de desplazamiento.
3. Proceda con la segunda placa cerámica ❺/❻ de la misma manera.

Colocar las placas cerámicas

1. Introduzca la placa cerámica ❺/❻ seleccionada con la parte abierta hacia delante en la plancha para el pelo a través de los raíles de desplazamiento, hasta que la oiga encajar.
2. Proceda con la segunda placa cerámica ❺/❻ de la misma manera.

Tiempos de calentado

Los tiempos de calentado son valores orientativos. Pueden variar, dependiendo de influencias externas.

Nivel de calor	Temperatura	Tiempo de calentado de las placas cerámicas estrechas	Tiempo de calentado de las placas cerámicas anchas
Nivel de calor 1	150°C	2 min.	3 min.
Nivel de calor 5	160°C	2 min. 15 seg.	3 min. 15 seg.
Nivel de calor 10	170°C	2 min. 30 seg.	3 min. 30 seg.
Nivel de calor 15	180°C	3 min.	4 min.
Nivel de calor 20	190°C	3 min. 30 seg.	4 min. 30 seg.
Nivel de calor 25	200°C	4 min.	5 min.

Manejo

Preparación

ⓘ ***Indicación:***

Las placas cerámicas ❺/❻ no deben estar sucias. Si es necesario, límpielas antes de utilizarlas (véase capítulo „Limpieza").

1. Introduzca la clavija de red ❸ en una base de enchufe.
2. Pulse el interruptor de conexión/desconexión ❷ hasta que el piloto ❶ se encienda.
3. Ajuste la temperatura deseada con el regulador giratorio ❹:

- Temperatura a partir del nivel 1: pelo fino
- Temperatura a partir del nivel 10: pelo normal
- Temperatura a partir del nivel 20: pelo resistente o difícil de alisar

Alisar el cabello

- Prepare el cabello como se describe en „Antes del alisado".
- Comience con los mechones inferiores, en la parte baja de la cabeza. Trabaje desde los lados hacia delante.

1. Separe un mechón de aprox. 2 cm de ancho.

⚠ ***¡Atención!***

Tenga cuidado de que la plancha no toque la piel de la cabeza. ¡Peligro de incendios!

2. Aprisione los mechones cerca de la piel de la cabeza entre las placas cerámicas ❺/❻ y apriételas.
3. Deslice el mechón entero por las placas cerámicas ❺/❻, tirando de la plancha hacia abajo.
4. Proceda de la misma manera con cada mechón.
5. Cuando haya alisado todos los mechones, pulse el interruptor de conexión/desconexión ❷, hasta que el piloto ❶ se apague.
6. Retire la clavija de red ❸ de la base de enchufe.

Almacenamiento

⚠ ***¡Atención!***

Nunca enrolle el cable con la clavija de red ❸ alrededor del aparato.

⚠ ***¡Atención!***

Extraiga siempre la clavija de red ❸ de la base de enchufe cuando no utilice el aparato y guárdelo en el soporte combinado ❿.

- Introduzca el aparato siempre en el soporte de la plancha para el pelo ❽ para que se enfríe.

Si ha introducido las placas cerámicas estrechas ❺:

- Deslice las placas cerámicas anchas ❻ en el soporte para las placas cerámicas ❾, como se muestra en la imagen.
- Presione la plancha e introdúzcala en el soporte para la plancha de pelo ❽.

Si ha introducido las placas cerámicas anchas ❻:

- Introduzca las placas cerámicas estrechas ❺ en los raíles de deslizamiento de los soportes para las placas cerámicas ❾ como se muestra en la imagen.
- Presione la plancha e introdúzcala en el soporte para la plancha de pelo ❽.

Limpieza

- Antes de cada limpieza del aparato, deje que se enfríe completamente.

⚠ ***¡Atención!***

Extraiga al clavija de red ❸ de la base de enchufe. ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Limpie la carcasa y las placas cerámicas ❺/❻ con un paño suave y ligeramente humedecido.
- En caso de suciedad resistente, aplique un producto de limpieza suave en el paño humedecido.

ⓘ ***Indicación:***

No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos. Éstos pueden dañar la superficie y estropear el aparato irreparablemente.

ⓘ ***Indicación:***

No vuelva a utilizar el aparato hasta que no se haya secado completamente.

Evacuación

No tire el aparato la basura doméstica bajo ninguna circunstancia.

Evacue el aparato en un centro de evacuación autorizado a través de las instalaciones de evacuación comunitarias. Tenga en cuenta las normativas actuales en vigor. En caso de dudas póngase en contacto con su centro de evacuación.

El material de embalaje debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Características técnicas

Tensión de red:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potencia absorbida nom., máx.:	165 W
Clase de protección:	II / ⧈

Garantía y asistencia técnica

En este aparato dispone de 3 años de garantía desde la fecha de compra. El aparato ha sido producido con mucho esmero y comprobado a conciencia antes de la entrega. Guarde el ticket de caja como justificante de compra. En caso de garantía póngase en contacto con su asistencia técnica telefónicamente. Sólo así queda garantizado un envío gratuito de su mercancía.
Las prestaciones de garantía son únicamente aplicables a fallos de fabricación y de material, sin embargo ello no engloba a las piezas de desgaste o daños en partes frágiles tales como el interruptor o acumuladores. El producto ha sido diseñado únicamente para el uso privado y no para el uso comercial. En caso de un tratamiento inadecuado e indebido, uso de la fuerza bruta e intervenciones por asistencia técnica distinta a la nuestra autorizada, se extinguirá la garantía. Por está garantía no quedan limitados sus derechos legales. Esta garantía es válida para el primer adquirente y no es transferible.

(ES) **Kompernass Service España**
C/Invención 7
Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe – Madrid
Tel.: 902 430758
Fax: 91 6652551
e-mail: support.es@kompernass.com

Importador

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

Indice Pagina

Indicazioni di sicurezza	**10**
Uso conforme	**11**
Fornitura	**11**
Descrizione dell'apparecchio	**11**
Installazione/montaggio del supporto combinato	**11**
Installazione	11
Montaggio a parete	11
Prima dell'uso	**12**
Sostituzione delle piastre in ceramica	**12**
Selezione delle piastre in ceramica corrette	12
Rimozione delle piastre in ceramica	12
Inserimento delle piastre in ceramica	12
Tempi di riscaldamento	**12**
Funzionamento	**13**
Preparazione	13
Stiratura dei capelli	13
Conservazione	**13**
Pulizia	**14**
Smaltimento	**14**
Dati tecnici	**15**
Garanzia e assistenza	**15**
Importatore	**15**

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del primo impiego e conservarle per l'impiego successivo.
In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche il manuale di istruzioni.

Piastra per capelli KH5525

Indicazioni di sicurezza

⚠ Pericolo di scosse elettriche!

- Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente con la tensione corrispondente ai dati indicati sulla targhetta.

Non immergere mai l'apparecchio in liquidi e impedire la penetrazioni di liquidi nell'alloggiamento dell'apparecchio. Non esporre l'apparecchio a fonti di umidità e non utilizzarlo all' aperto. In caso di infiltrazioni di liquidi nell'alloggiamento dell'apparecchio, disinserire subito la spina dalla presa di rete e farlo riparare da personale specializzato qualificato.

- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità dell'acqua, soprattutto di lavandini, vasche da bagno o simili.

La vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche ad apparecchio spento. Staccare sempre la spina dopo ogni utilizzo. Come protezione aggiuntiva si consiglia l'installazione di un dispositivo di protezione per correnti di dispersione con una corrente di apertura a di misurazione di non oltre 30 mA nel circuito della stanza da bagno. Consultare il proprio elettricista.

- In caso di guasti e prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Staccare sempre l'apparecchio afferrandolo dalla spina, mai dal cavo di rete.
- Non avvolgere il cavo di rete attorno all'apparecchio e proteggerlo da eventuali danneggiamenti.
- Fare sostituire il cavo di rete o la spina di rete danneggiati solo da personale specializzato qualificato o dal centro di assistenza competente, per evitare pericoli.
- Non piegare o schiacciare il cavo e collocarlo in modo tale che non costituisca intralcio o inciampo.
- Non utilizzare cavi di prolunga, in modo da poter raggiungere rapidamente la spina di rete in caso di emergenza.
- Non afferrare mai l'apparecchio, il cavo di rete e la spina di rete con le mani umide.
- Dopo l'uso, staccare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica. L'apparecchio è completamente privo di tensione solo se scollegato dalla rete elettrica.

⚠ Rischio di incendio e lesioni

- Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e/o della conoscenza necessaria, a meno che tali persone non vengano sorvegliate da un responsabile per la sicurezza o abbiano ricevuto indicazioni sull'impiego dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito.
- Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore e proteggere il cavo di rete da eventuali danneggiamenti.
- Se l'apparecchio ha subìto cadute o danni, non deve più essere messo in funzione. L'apparecchio dev'essere sottoposto a controllo da parte di personale specializzato e all'occorrenza riparato.
- Non è consentito aprire o riparare l'alloggiamento dell'apparecchio. Aprendolo ci si espone a pericoli e la garanzia decade. Fare riparare l'apparecchio guasto solo da personale specializzato autorizzato.
- L'apparecchio si riscalda durante il funzionamento. Quando è surriscaldato, afferrarlo solo dall'impugnatura.

Uso conforme

La piastra stiracapelli serve per stirare e acconciare capelli umani, e non dev'essere assolutamente utilizzata per parrucche o posticci in materiale sintetico. Essa dev'essere utilizzata esclusivamente in ambiente domestico privato. Attenersi a tutte le informazioni contenute nel presente manuale di istruzioni, in particolare per quanto riguarda le avvertenze di sicurezza.

Fornitura

- Piastra stiracapelli KH *5525*
- Supporto combinato
- 2 piastre in ceramica strette
- 2 piastre in ceramica larghe
- Viti
- Tasselli
- Scheda di garanzia
- Istruzioni per l'uso

Descrizione dell'apparecchio

❶ Spia di controllo/oblò per l'impostazione della temperatura
❷ Interruttore On/Off
❸ Cavo di rete con spina di rete
❹ Manopola per l'impostazione della temperatura
❺ Piastre in ceramica strette
❻ Piastre in ceramica larghe
❼ Fori di fissaggio per il montaggio a parete
❽ Supporto per il ferro per capelli
❾ Supporto per le piastre in ceramica
❿ Supporto combinato

Installazione/montaggio del supporto combinato

Il supporto combinato ❿ può essere installato o montato alla parete.

Installazione

Collocare il supporto combinato ❿ su una superficie piana, asciutta e resistente al calore.

Montaggio a parete

⚠ ***Pericolo!***

Accertarsi che non si trovino linee di corrente, tubi del gas o dell'acqua o altre tubazioni nel punto della parete in cui si desidera montare il supporto combinato ❿. L'eventuale perforazione di tali linee/tubazioni espone al rischio di lesioni/rischio di scossa elettrica!

1. Segnare i punti da forare alla parete.
   A tal fine, posizionare il supporto combinato ❿ sul punto desiderato e contrassegnare la posizione corretta dei punti da forare con una matita o con un oggetto appuntito, passandoli attraverso i fori di fissaggio ❼ .
   Ricordare di eseguire la marcatura nella parte superiore più stretta dei fori di fissaggio ❼.
2. Eseguire un foro nei punti contrassegnati e inserire i tasselli.
3. Ruotare le viti in modo tale da lasciare ancora *5* mm del colletto della vite.
4. Spingere il supporto combinato ❿ al di sopra delle viti, in modo che esse sporgano attraverso i fori di fissaggio ❼ .
5. Premere il supporto combinato ❿ verso il basso, in modo che le viti si inseriscano nella parte più stretta dei fori di fissaggio ❼ .
6. Avvitare saldamente le viti.

Prima dell'uso

- I capelli devono essere asciutti, puliti ed esenti da prodotti cosmetici.
- Prima di effettuare l'acconciatura, pettinare accuratamente i capelli in modo da eliminare eventuali nodi.
- Per ottenere un effetto liscio particolarmente marcato, distribuire sui capelli prodotti speciali destinati a tale scopo.
- Dividere la capigliatura in sezioni più piccole, per facilitare il procedimento, e fissare le ciocche sulla testa con delle pinze, in modo che non costituiscano intralcio.

Rimozione delle piastre in ceramica

1. Staccare la spina ❸ dalla presa di corrente.
2. Afferrare la piastra di ceramica ❺/❻ lateralmente dall'estremità superiore. Sfilarla dalla guida.
3. Procedere analogamente con la seconda piastra di ceramica ❺/❻.

Inserimento delle piastre in ceramica

1. Inserire la piastra di ceramica selezionata ❺/❻ con il lato aperto davanti nella guida sul ferro, fino all'inserimento udibile.
2. Procedere analogamente con la seconda piastra di ceramica ❺/❻.

Sostituzione delle piastre in ceramica

Selezione delle piastre in ceramica corrette

Selezionare le piastre in ceramica adatte:

- Piastre in ceramica strette❺:
  per definire e strutturare ciocche e frange corte e di media lunghezza.
- Piastre in ceramica larghe❻:
  per stirare ciocche di capelli più larghe.

ⓘ ***Avviso:***

Non utilizzare contemporaneamente piastre di ceramica di grandezza diversa. Pericolo di ustioni!

⚠ ***Attenzione!***

Le piastre in ceramica ❺/❻ devono essere completamente raffreddate, prima di essere sostituite. Pericolo di ustioni!

Tempi di riscaldamento

I tempi di riscaldamento indicati sono valori indicativi. Possono variare, indipendentemente dagli influssi esterni.

Livello di calore	Temperatura	Tempo di riscaldamento delle piastre in ceramica strette	Tempo di riscaldamento delle piastre in ceramica larghe
Livello di riscaldamento 1	150°C	2 min.	3 min.
Livello di riscaldamento 5	160°C	2 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.
Livello di riscaldamento 10	170°C	2 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Livello di riscaldamento 15	180°C	3 min.	4 min.
Livello di riscaldamento 20	190°C	3 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.
Livello di riscaldamento 25	200°C	4 min.	5 min.

Funzionamento

Preparazione

Avviso:

Le piastre di ceramica ❺/❻ devono essere esenti dallo sporco. Pulirle, se necessario, prima dell'uso (v. capitolo „Pulizia").

1. Inserire la spina ❸ nella presa di corrente.
2. Premere l'interruttore On/Off ❷ fino all'accensione della spia di controllo ❶.
3. Impostare la temperatura desiderata con la manopola ❹ :

- temperatura dal livello 1:
  capelli sottili
- temperatura dal livello 10:
  capelli di spessore medio
- temperatura dal livello 20:
  capelli spessi o difficili da stirare

Stiratura dei capelli

- Preparare i capelli come descritto al capitolo „Prima della stiratura".
- Cominciare con le ciocche sottostanti a partire dalla nuca. Lavorare dai lati verso il davanti.

1. Dividere una ciocca di capelli di larghezza pari a ca. 2 cm.

Attenzione!

Fare attenzione a non toccare il cuoio capelluto con il ferro. Pericolo di ustioni!

2. Afferrare la ciocca fra le piastre di ceramica ❺/❻ partendo dalla base e premere le piastre.
3. Tirare tutta la ciocca di capelli facendola scorrere fra le piastre di ceramica ❺/❻, tirando l'apparecchio verso il basso.
4. Procedere analogamente con ogni singola ciocca.
5. Dopo aver stirato tutte le ciocche di capelli, premere l'interruttore On/Off ❷, fino allo spegnimento della spia di controllo ❶ .
6. Staccare la spina ❸ dalla presa di corrente.

Conservazione

Attenzione!

Non avvolgere mai il cavo con la spina di rete ❸ intorno all'apparecchio.

Attenzione!

Staccare sempre la spina di rete ❸ dalla presa di corrente quando non si utilizza l'apparecchio e lo si ripone nel supporto combinato ❿.

- Per il raffreddamento dell'apparecchio, inserirlo sempre nel supporto apposito ❽.

Se sono state inserite le piastre di ceramica strette ❺:

- Spingere le piastre di ceramica larghe ❻ nel supporto per le piastre di ceramica ❾ come mostrato nell'illustrazione.
- Premere l'apparecchio e spingerlo nel supporto ❽.

Se sono state inserite le piastre di ceramica larghe ❻:

- Spingere le piastre di ceramica strette ❻ nelle guide sui supporti per le piastre di ceramica ❾ come mostrato nell'illustrazione.
- Premere l'apparecchio e spingerlo nel supporto ❽.

Pulizia

Prima della pulizia, fare raffreddare l'apparecchio a sufficienza.

⚠ ***Attenzione!***

staccare la spina ❸ dalla presa di corrente. Pericolo di scossa elettrica!

- Pulire l'alloggiamento e le piastre in ceramica ❺/❻ con un panno morbido leggermente inumidito.
- In caso di sporco resistente, versare un po' di detergente delicato sul panno inumidito.

ⓘ ***Avviso:***

Non utilizzare agenti di pulizia aggressivi o abrasivi. Essi potrebbero attaccare la superficie dell'apparecchio, danneggiandolo irreparabilmente.

ⓘ ***Avviso:***

Riutilizzare l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.

Smaltimento

Non smaltire assolutamente l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltire l'apparecchio attraverso un'azienda di smaltimento autorizzata o attraverso l'ente di smaltimento comunale. Rispettare le prescrizioni attualmente in vigore. In caso di dubbio mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.

Smaltire tutti i materiali dell'imballaggio in modo ecologicamente conforme.

Dati tecnici

Tensione di rete:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Assorbimento nominale, mass.:	165 W
Classe di protezione:	II / ⧈

Importatore

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

Garanzia e assistenza

L'apparecchio è garantito per 3 anni dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con cura e collaudato a fondo prima della consegna.
Conservare lo scontrino come prova d'acquisto. In caso di garanzia mettersi in contatto telefonico con il punto di assistenza competente. Solo in questo modo possiamo garantire la spedizione gratuita della merce.
La garanzia è limitata a difetti di fabbricazione o di materiali, non è estesa ai pezzi soggetti ad usura o a danneggiamenti alle parti delicate, p. es. l'interruttore o batterie. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale.
La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.
Questa garanzia non limita i diritti legali del cliente.
Questa garanzia è valida solo nei confronti del primo acquirente e non è trasferibile

(IT) **Kompernass Service Italia**
Corso Lino Zanussi 11
33080 Porcia (PN)
Tel.: 0434 550833
Fax: 0434 550833
e-mail: support.it@kompernass.com

Index Page

Safety instructions	**18**
Intended Use	**19**
Items supplied	**19**
Appliance description	**19**
Placing/Fixing the combination mounting	**19**
Setup	19
Wall mounting	19
Before straightening	**20**
Changing the ceramic plates	**20**
Selecting the correct ceramic plates	20
Removing the ceramic plates	20
Fitting the ceramic plates	20
Heating-up times	**20**
Operation	**21**
Preparation	21
Straightening hair	21
Storage	**21**
Cleaning	**22**
Disposal	**22**
Technical data	**22**
Warranty and Service	**23**
Importer	**23**

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this manual for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the appliance at a future date.

Hair Straightener KH5525

Safety instructions

⚠ Risk of electrocution!

- Connect the appliance only to wall sockets supplying the current strength detailed on the model plate.

Under no circumstances may the appliance be submersed in fluids or fluids be allowed to permeate the housing. Do not expose the appliance to humidity and do not use it outdoors. Should liquids enter the housing, unplug the appliance from the power socket immediately and arrange for it to be repaired by a qualified technician.

- Do not use the appliance outdoors.

Never use the appliance near water, particularly not near sinks, baths or other vessels. The proximity of moisture presents a danger, even when the appliance is switched off. After use, always remove the plug from the power socket. As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Ask your electrician for advice.

- In event of operating malfunctions and before cleaning the appliance, remove the power plug from the wall socket.
- Disconnect the appliance by pulling on the plug, not on the power cable.
- Do not wrap the power cable around the appliance and protect it from being damaged.
- To avoid risks, arrange for defective power cables and/or plugs to be replaced immediately by qualified technicians or our Customer Service Department.
- Do not pinch or squeeze the power cord and lay it in such a way that no one can tread on or trip over it.
- In order that you can disconnect the appliance quickly in an emergency, do not use extension cables.
- NEVER grasp the appliance, power cable or power plug with wet hands.
- Unplug the appliance immediately after use. The appliance is completely free of electrical power ONLY when unplugged .

⚠ Risk of fire and burns

- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- NEVER leave a switched on appliance unsupervised.
- Do not place the appliance close to sources of heat and protect the power cable from damage.
- Do not operate the appliance if it has sustained a fall or is damaged. Arrange for the appliance to be checked and/or repaired by qualified technicians.
- You may not open the housing or repair the appliance yourself. Should you do so, appliance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Permit only authorised technicians to repair a defective appliance if repairs should be necessary.
- The appliance becomes hot when in use. Hold it only by the grip when it is hot.

Intended Use

The Hair Straightener is intended for the smoothing and shaping of human hair, under no circumstances may it to be used for wigs and hairpieces made of synthetic material. The Hair Straightener is intended for domestic use only. Pay heed to the information in this operating manual, especially the safety instructions.

Items supplied

- Hair Straightener KH 5525
- Combination mounting
- 2 narrow ceramic plates
- 2 wide ceramic plates
- Screws
- Wall plugs
- Warranty card
- Operating manual

Appliance description

❶ Control lamp/Viewing window for temperature adjustment
❷ On/Off switch
❸ Power cable with plug
❹ Rotary controller temperature adjustment
❺ Ceramic plate narrow
❻ Ceramic plate wide
❼ Securing holes for on-wall assembly
❽ Hair straightner retainer
❾ Retainer for ceramic plates
❿ Combination mounting

Placing/Fixing the combination mounting

You can either securely place the combination ❿ mounting or fix it to the wall.

Setup

Place the combination mounting ❿ on a level, dry and heat resistent surface.

Wall mounting

⚠ ***Danger!***

Ensure that there are no electric cables, gas and water pipelines or other facilities located underneath the position at which you might wish to affix the combination mounting ❿. There is a risk of receiving an injury or an electric shock should you bore holes at these positions!

1. Mark the boreholes on the wall.
   To do this hold the combination mounting ❿ at the desired position and, with a pencil or a sharp object, mark the drilling locations through the securing holes ❼.
   Take note that the markings need to be made through the upper, smaller part of the securing holes ❼.
2. Bore holes at the marked positions and insert the wallplugs into them.
3. Turn the screws so far into the wallplugs that ca. 5 mm of the screwshafts continue to be exposed.
4. Place the combination mounting ❿ over the screws so that they protrude through the securing holes ❼.
5. Press the combination mounting ❿ down so that the screwshafts are now in the narrow part of the securing holes ❼.
6. Tighten both screws down.

Before straightening

- The hair should be clean, dry and free of styling products.
- Comb the hair thoroughly before straightening so that there are no knots in it.
- To achieve an especially good straightening result, spread special products for hair straightening through the hair.
- Divide the hair into manageable portions and secure the upper portions to the head with grips so that they do not get in the way.

Changing the ceramic plates

Selecting the correct ceramic plates

Select the ceramic plate suitable for the task:

- Narrow ceramic plates ❺:
  For styling and structuring medium length to short strands and fringes.
- Wide ceramic plates ❻:
  For straightening wider hair strands.

ⓘ ***Note:***

NEVER use diverse sized ceramic plates at the same time. Risk of burns!

⚠ ***Attention!***

In all cases the ceramic plates ❺/❻ MUST be cooled down before they are exchanged. Risk of burns!

Removing the ceramic plates

1. Remove the power plug ❸ from the wall socket.
2. Grasp the ceramic plate ❺/❻ on the side at the upper end. Pull it out of its guide rail.
3. Use the same procedure with the second ceramic plate ❺/❻.

Fitting the ceramic plates

1. Slide the selected ceramic plate ❺/❻ with the open side at the front in the guide rail on the hair straightener until it audibly engages.
2. Use the same procedure with the second ceramic plate ❺/❻.

Heating-up times

The given heating-up times are guiding figures. They can vary, subject to other influences.

Heat levels	Temperature	Heating-up time, narrow ceramic plates	Heating-up time, wide ceramic plates
Heating level 1	150°C	2 min.	3 min.
Heating level 5	160°C	2 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.
Heating level 10	170°C	2 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Heating level 15	180°C	3 min.	4 min.
Heating level 20	190°C	3 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.
Heating level 25	200°C	4 min.	5 min.

Operation

Preparation

Note:

The ceramic plates ❺/❻ must be free of contamination. If necessary, clean them before taking them into use (see chapter „Cleaning").

1. Insert the power plug ❸ into a wall socket.
2. Press the On/Off switch ❷ until the control lamp ❶ glows.
3. Set the desired temperature with the rotary controller ❹:

- Temperature from level 1:
  fine hair
- Temperature from level 10:
  average strength hair
- Temperature from level 20:
  strong or difficult to straighten hair

Straightening hair

- Prepare the hair as described in "Before straightening".
- Start with the lower hair pieces at the back of the head. Work over the sides to the front.

1. Separate a ca. 2 cm wide hair strand.

Attention!

Ensure the hair straightener does not make contact with the skin of the head. Risk of burns!

2. Clamp the hair strand between the ceramic plates near the head ❺/❻ and press them together.
3. Pull the whole of the hair strand through the ceramic plates ❺/❻ in that you pull the hair straightener downwards.
4. Repeat the process with each individual strand.
5. When all strands have been straightened press the On/Off switch ❷ until the control lamp ❶ extinguishes.
6. Remove the power plug ❸ from the wall socket.

Storage

Attention!

NEVER wrap the power cable with plug ❸ around the appliance.

Attention!

ALWAYS remove the power plug ❸ from the wall socket when the appliance is not in use and is being stored in the combination mounting ❿.

- Always place the appliance in the hair straightener retainer ❽ to cool down.

If the narrow ceramic plates ❺ are assembled:

- Slide the wide ceramic plates ❻ in the retainer for ceramic plates ❾ as shown in the illustration.
- Press the hair straightener together, and place it in the hair straightener retainer ❽.

If the wide ceramic plates ❻ are assembled:

- Slide the narrow ceramic plates ❺ in the guide rails on the retainer for ceramic plates ❾ as shown in the illustration.
- Press the hair straightener together, and place it in the hair straightener retainer ❽.

Cleaning

- Always allow the appliance to cool down completely before cleaning it.

⚠ ***Attention!***

Remove the power plug ❸ from the wall socket. Risk of electic shock!

- Wipe the housing and the ceramic plates ❺/❻ with a soft and lightly moistened cloth.
- In cases of stubborn soiling, use some mild detergent on the moistened cloth.

ⓘ ***Note:***

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents. These could attack the upper surfaces and irreparably damage the appliance.

ⓘ ***Note:***

Do not use the appliance again until it has completely dried.

Disposal

Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Dispose of the packaging materials in an environmentally responsible manner.

Technical data

Mains voltage:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Rated Power:	165 W
Protection class:	II / ⧈

Warranty and Service

This appliance is guaranteed for 3 years from the date of purchase. It has been carefully produced and meticulously checked before delivery. Please keep your receipt as proof of purchase. Contact your service centre by telephone in case of questions pertaining to the warranty.
Your goods can be transmitted free of cost only in this manner.
The warranty covers only material or manufacturing faults, not normal wear or damage to fragile parts such as switches or rechargeable batteries.
The appliance is intended solely for private, not commercial, use. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or interventions not carried out by one of our authorised sales and service outlets, the warranty will be considered void. This warranty does not affect your statutory rights. This warranty applies only to the initial purchaser and is non-transferable.

GB **DES Ltd**
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870 787 6177
Fax: 0870 787 6168
e-mail: support.uk@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis Seite

Sicherheitshinweise	**26**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	**27**
Lieferumfang	**27**
Gerätebeschreibung	**27**
Aufstellen/Montieren der Kombihalterung	**27**
Aufstellen	27
Wandmontage	27
Vor dem Glätten	**28**
Wechseln der Keramikplatten	**28**
Wahl der richtigen Keramikplatten	28
Abnehmen der Keramikplatten	28
Aufsetzen der Keramikplatten	28
Aufheizzeiten	**28**
Bedienen	**28**
Vorbereitung	28
Haare glätten	29
Aufbewahren	**29**
Reinigen	**30**
Entsorgen	**30**
Technische Daten	**30**
Garantie und Service	**31**
Importeur	**31**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Haarglätter KH5525

Sicherheitshinweise

⚠ Gefahr eines Stromschlags!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung an.

Sie dürfen das Gerät keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gerätegehäuse gelangen lassen. Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen.
Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzstecker. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel und Netzstecker von qualifiziertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
- Fassen Sie das Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei.

⚠ Brand- und Verletzungsgefahren

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Legen Sie das Gerät nie in die Nähe von Wärmequellen und schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen.
- Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.

- Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Fassen Sie es im heißen Zustand nur am Griff an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Haarglätter dient zum Glätten und Frisieren von menschlichen Haaren, keinesfalls für Perücken und Haarteile aus synthetischem Material. Sie dürfen den Haarglätter ausschließlich im privaten Haushalt verwenden. Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise.

Lieferumfang

- Haarglätter KH 5525
- Kombihalterung
- 2 schmale Keramikplatten
- 2 breite Keramikplatten
- Schrauben
- Dübel
- Garantiekarte
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

❶ Kontrollleuchte/Sichtfenster zur Temperatureinstellung
❷ Ein-/Ausschalter
❸ Netzkabel mit Netzstecker
❹ Drehregler zur Temperatureinstellung
❺ Keramikplatten schmal
❻ Keramikplatten breit
❼ Befestigungslöcher für Wandmontage
❽ Haarglätter-Halterung
❾ Halterung für Keramikplatten
❿ Kombihalterung

Aufstellen/Montieren der Kombihalterung

Sie können die Kombihalterung ❿ entweder aufstellen, oder an der Wand montieren.

Aufstellen

Stellen Sie die Kombihalterung ❿ auf eine ebene, trockene und hitzebeständige Fläche.

Wandmontage

⚠ ***Gefahr!***

Stellen Sie sicher, dass sich keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen oder andere Rohre an der Stelle befinden, an der Sie die Kombihalterung ❿ an der Wand montieren wollen. Es besteht Verletzungsgefahr/Gefahr eines elektrischen Schlages, wenn Sie diese Leitungen anbohren!

1. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand. Halten Sie dafür die Kombihalterung ❿ an die gewünschte Stelle und markieren Sie mit einem Bleistift oder spitzen Gegenstand durch die Befestigungslöcher ❼ hindurch die richtigen Positionen.
   Beachten Sie, die Markierung im oberen, schmalen Teil der Befestigungslöcher ❼ anzubringen.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen ein Loch und schieben Sie die Dübel hinein.
3. Drehen Sie die Schrauben so weit hinein, dass etwa noch 5 mm des Schraubenhalses herausstehen.
4. Schieben Sie die Kombihalterung ❿ über die Schrauben, so dass diese durch die Befestigungslöcher ❼ ragen.
5. Drücken Sie die Kombihalterung ❿ nach unten, so dass die Schrauben im schmalen Teil der Befestigungslöcher ❼ sitzen.
6. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

Vor dem Glätten

- Das Haar sollte sauber, trocken und frei von Stylingprodukten sein.
- Kämmen Sie das Haar vor dem Glätten gründlich, damit sich keine Knoten im Haar befinden.
- Um ein besonders gutes Glätt-Ergebnis zu erzielen, verteilen Sie spezielle Produkte zum Haarglätten im Haar.
- Teilen Sie das Haar in handhabbare Partien ein und befestigen Sie die oberen Partien mit Clips auf dem Kopf, damit sie nicht im Weg sind.

Wechseln der Keramikplatten

Wahl der richtigen Keramikplatten

Wählen Sie die für sich passende Keramikplatte:

- Schmale Keramikplatten ❺:
  Zum Definieren und Strukturieren mittellanger bis kurzer Strähnen und Fransen.
- Breite Keramikplatten ❻:
  Zum Glätten breiter Haarsträhnen.

ⓘ ***Hinweis:***

Benutzen Sie nie verschieden große Keramikplatten auf einmal. Verbrennungsgefahr!

⚠ ***Achtung!***

Die Keramikplatten ❺/❻ müssen auf jeden Fall abgekühlt sein, bevor Sie sie auswechseln. Verbrennungsgefahr!

Abnehmen der Keramikplatten

1. Ziehen Sie den Netzstecker ❸ aus der Netzsteckdose.
2. Fassen Sie die Keramikplatte ❺/❻ seitlich am oberen Ende an. Ziehen Sie sie aus der Führungsschiene heraus.
3. Verfahren Sie mit der zweiten Keramikplatte ❺/❻ genauso.

Aufsetzen der Keramikplatten

1. Schieben Sie die ausgewählte Keramikplatte ❺/❻ mit der offenen Seite voran in die Führungsschiene am Haarglätter, bis sie hörbar einrastet.
2. Verfahren Sie mit der zweiten Keramikplatte ❺/❻ genauso.

Aufheizzeiten

Die angegebenen Aufheizzeiten sind Richtwerte. Sie können, abhängig von äußeren Einflüssen, variieren.

Heizstufe	Temperatur	Aufheizzeit schmale Keramikplatten	Aufheizzeit breite Keramikplatten
Heizstufe 1	150 °C	2 Min.	3 Min.
Heizstufe 5	160 °C	2 Min. 15 Sek.	3 Min. 15 Sek.
Heizstufe 10	170 °C	2 Min. 30 Sek.	3 Min. 30 Sek.
Heizstufe 15	180 °C	3 Min.	4 Min.
Heizstufe 20	190 °C	3 Min. 30 Sek.	4 Min. 30 Sek.
Heizstufe 25	200 °C	4 Min.	5 Min.

Bedienen

Vorbereitung

ⓘ ***Hinweis:***

Die Keramikplatten ❺/❻ müssen frei von Verschmutzungen sein. Reinigen Sie diese vor Benutzung gegebenenfalls (siehe Kapitel „Reinigen").

1. Stecken Sie den Netzstecker ❸ in eine Netzsteckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ❷ bis die Kontrollleuchte ❶ leuchtet.

3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Drehregler ❹ ein:

- Temperatur ab Stufe 1: feines Haar
- Temperatur ab Stufe 10: mittelkräftiges Haar
- Temperatur ab Stufe 20: kräftiges oder schwer zu glättendes Haar

Haare glätten

- Bereiten Sie das Haar, wie unter „Vor dem Glätten" beschrieben, vor.
- Fangen Sie mit den unteren Haarpartien am Hinterkopf an. Arbeiten Sie sich über die Seiten nach vorne.

1. Teilen Sie eine ca. 2 cm breite Haarsträhne ab.

⚠ ***Achtung!***

Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Haarglätter nicht die Kopfhaut berühren. Verbrennungsgefahr!

2. Klemmen Sie sie nahe der Kopfhaut zwischen die Keramikplatten ❺/❻ und drücken Sie diese zusammen.
3. Ziehen Sie die ganze Haarsträhne durch die Keramikplatten ❺/❻, indem Sie den Haarglätter nach unten ziehen.
4. Verfahren Sie so mit jeder einzelnen Strähne.
5. Wenn Sie alle Strähnen geglättet haben, drükken Sie den Ein-/Ausschalter ❷, bis die Kontrollleuchte ❶ erlischt.
6. Ziehen Sie den Netzstecker ❸ aus der Netzsteckdose.

Aufbewahren

⚠ ***Achtung!***

Wickeln Sie das Netzkabel mit Netzstecker ❸ nie um das Gerät.

⚠ ***Achtung!***

Ziehen Sie immer den Netzstecker e aus der Netzsteckdose wenn Sie das Gerät nicht benutzen und es in der Kombihalterung ❿ aufbewahren.

- Stecken Sie das Gerät zum Auskühlen immer in die Haarglätter-Halterung ❽.

Wenn Sie die schmalen Keramikplatten ❺ aufgesteckt haben:

- Schieben Sie die breiten Keramikplatten ❻ in die Halterung für Keramikplatten ❾ wie auf dem dem Bild gezeigt.
- Drücken Sie den Haarglätter zusammen, und schieben Sie ihn in die Haarglätter-Halterung ❽.

Wenn Sie die breiten Keramikplatten ❻ aufgesteckt haben:

- Schieben Sie die schmalen Keramikplatten ❺ in die Führungsschienen an den Halterungen für Keramikplatten ❾ wie auf dem dem Bild gezeigt.
- Drücken Sie den Haarglätter zusammen und schieben Sie ihn in die Haarglätter-Halterung ❽.

Reinigen

- Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung gründlich abkühlen.

⚠ ***Achtung!***

Ziehen Sie den Netzstecker ❸ aus der Netzsteckdose. Stromschlaggefahr!

- Wischen Sie das Gehäuse und die Keramikplatten ❺/❻ mit einem weichen leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das angefeuchtete Tuch.

ⓘ ***Hinweis:***

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Putzmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.

ⓘ ***Hinweis:***

Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungs-einrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Technische Daten

Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung, max.:	165 W
Schutzklasse:	II/⧈

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

(DE) **Schraven**
Service- und Dienstleistungs GmbH
Gewerbering 14
D-47623 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com